



GUIDE D'INSTALLATION



MERCI POUR VOTRE ACHAT DE

PRODUITS iQ

DÉVELOPPÉ PAR

Bell
SENSING TECHNOLOGIES®



PREMIERS PAS: PORTAIL

www.bellsensing.com



- 1** Cliquez sur le bouton **CONNEXION CLIENT** dans le coin supérieur droit.



- 2** Cliquez sur
Vous n'avez pas de compte ? [S'inscrire](#) .

- (A) Créer un nouveau profil d'utilisateur avec un email valide et votre mot de passe.
(B) Créer un profil d'entreprise avec l'adresse et les détails de l'entreprise

(A)



(B)



- 3** Créer votre "premier compte"
(site où les dispositifs IQ seront installés)


- (A) Créer un compte par défaut

– Créer un compte personnalisé avec le nom et l'adresse de votre entreprise (ces données pourront être modifiées ultérieurement).

- (B) Créer un compte personnalisé

– Créer un compte personnalisé avec l'adresse de l'entreprise.

(A)

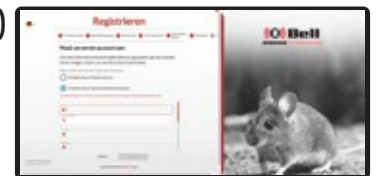

(B)





- 4** Vérifiez votre boîte email. Le lien d'activation vous a été envoyé par Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com) et cliquez sur ce lien pour activer votre profil.



Remarque : un seul utilisateur par entreprise doit s'inscrire (il recevra l'Accès Corporatif, c'est-à-dire l'accès à l'ensemble des données du compte). Tous les autres utilisateurs peuvent ensuite être ajoutés par la personne qui s'est enregistrée, qui pourra ainsi restreindre les accès.



CRÉER UN UTILISATEUR

1 Pour créer un utilisateur, sélectionnez "Utilisateurs" dans le portail en ligne.

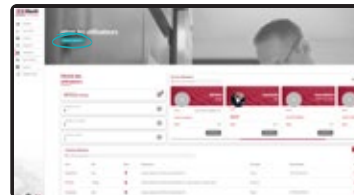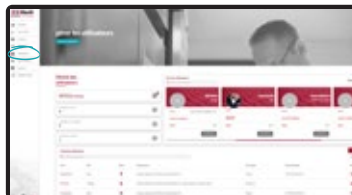

2 Sélectionnez ensuite "Nouvel utilisateur" en haut de la page.


3 Lors de la création d'un utilisateur, assurez-vous d'entrer l'ensemble des données indispensables: Prénom, Nom, Profession, Adresse e-mail, Téléphone du contact principal, sélectionnez le fuseau horaire, la langue, puis définissez le niveau d'accès et l'accès à la succursale.

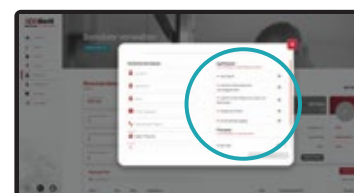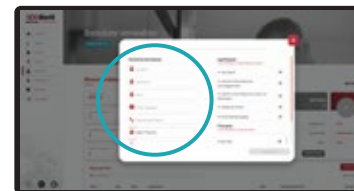

4 DÉFINISSEZ LE NIVEAU D'ACCÈS DE L'UTILISATEUR

- **Accès à l'application:** Si cette option est sélectionnée, vous ne pourrez vous connecter qu'à l'application. Niveau d'accès idéal pour un client sur site qui récupèrera les données, sans pouvoir modifier les paramètres du compte.
- **Accès au portail Web (lecture seule):** Si cette option est sélectionnée, vous aurez la possibilité de vous connecter au portail pour afficher les comptes et les données, mais vous ne pourrez pas modifier ou ajouter des utilisateurs, des comptes ou désactiver des appareils, etc.
- **Accès au portail Web (lecture et modification):** Si cette option est sélectionnée, vous aurez la possibilité de vous connecter au portail pour voir toutes les données avec des droits de modification complets pour ajouter des utilisateurs, des comptes, désactiver des appareils, etc.
- **Accès corporatif:** Accès complet au portail de lecture/édition et accès complet à l'application. Accès complet à toutes les succursales. L'accès d'entreprise est le principal accès par défaut pour le gérant/propriétaire de l'entreprise de dératisation.
- **Portail web (client):** Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur (dans la plupart des cas, un client final où des appareils iQ sont déployés) n'aura accès qu'aux informations spécifiques au compte, aux rapports de service et aux données sur les tendances. Il s'agit du niveau d'accès le plus simple du portail. Un utilisateur ayant ce niveau d'accès ne peut pas voir les listes d'utilisateurs, ni ajouter ou modifier des utilisateurs ou des comptes.

5 Sélectionner l'accès à la succursale: Sélectionnez certaines ou l'ensemble des succursales accessibles à l'utilisateur. L'utilisateur sélectionné ne verra que des comptes ou des données spécifiques associés à la succursale sélectionnée dans l'application et le portail en fonction de son niveau d'accès sélectionné ci-dessus.

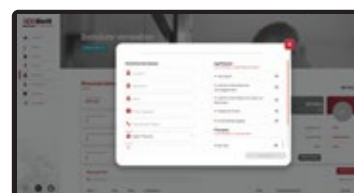

ÉTAPE SUIVANTE: APPLICATION




- **1 TÉLÉCHARGER l'application Bell Sensing**
Assurez-vous que le logiciel de votre mobile ou tablette ait été mis à jour récemment.




- 2** Connectez-vous à l'application avec l'e-mail et le mot de passe utilisés pour le portail.

- 3** Sélectionnez **Comptes Chargés** et choisissez le compte récemment créé dans le portail.

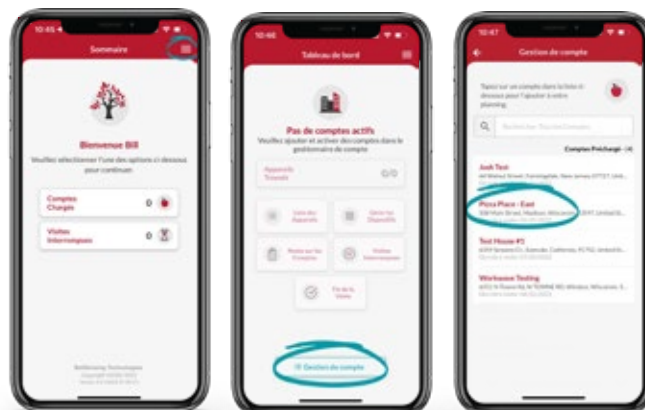

- 4** Sélectionnez le compte souhaité et appuyez sur **Démarrer** pour commencer la visite.

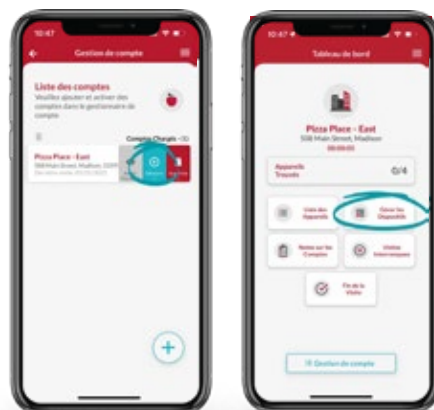

- 5** Sur le tableau de bord d'accueil, sélectionnez



Gérer les Dispositifs

COMMENCER À DÉTECTER: AJOUTER DES APPAREILS

1 Après avoir sélectionné



appuyez sur

2 Sélectionnez l'icône Appareil photo  pour scanner le code QR sur l'appareil .

3 Activez le capteur de l'appareil  en fonction du type d'appareil ci-dessous, puis sélectionnez immédiatement la flèche bleue.

4 Nommez l'appareil, renseignez l'emplacement de l'appareil, ajoutez l'appât si vous utilisez un poste d'appâtage, et ajoutez toute note personnalisée à cet appareil puis cliquez sur la .




CONSEIL DU TECHNICIEN:

Donnez le même nom principal pour les mêmes types de dispositifs et le numéro s'incrémentera automatiquement. Cette astuce vous permettra de saisir le nom de l'appareil uniquement lors du 1er ajout. (Exemple: si vous nommez le 1er dispositif "TREX 001", l'ajout suivant sera automatiquement identifié comme "TREX 002"). Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter le numéro dans le champ du nom de l'appareil, lors de son ajout.




5 Une fois les appareils ajoutés, assurez-vous de revenir sur l'écran principal de l'application, et cliquez sur . Validez la visite en cliquant sur . Enfin, cliquez sur  afin de transférer l'ensemble des données sur votre portail. Un rapport de visite sera généré automatiquement et sera envoyé aux emails ajoutés en amont.





CONSULTEZ LES VIDÉOS DE FORMATION EN LIGNE POUR OBTENIR DE L'AIDE SUR L'AJOUT D'APPAREILS!

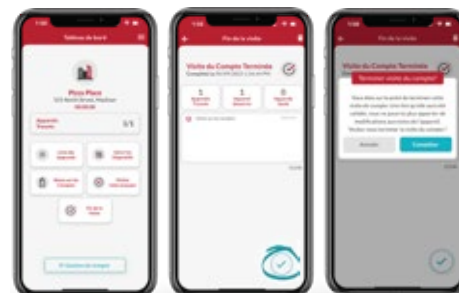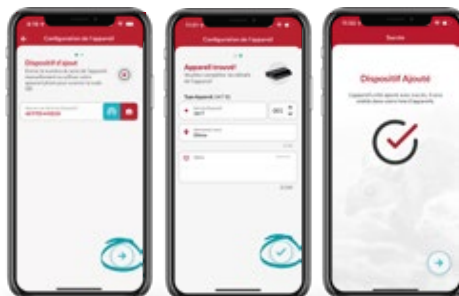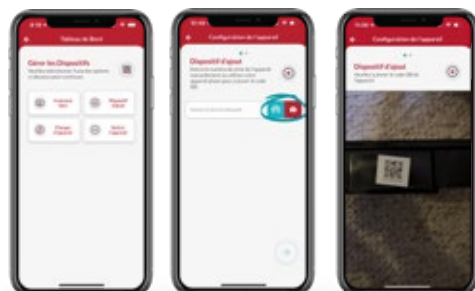

COMMENT RÉVEILLER LES APPAREILS?

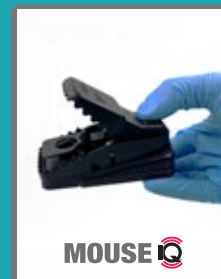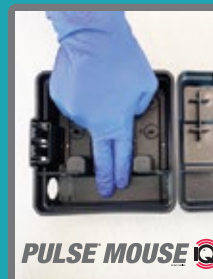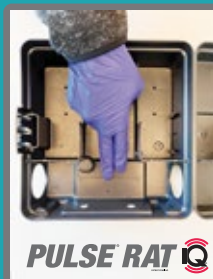

**VOUS COUREZ APRÈS LE TEMPS?!
iQ VA VOUS SIMPLIFIER LA VIE!**

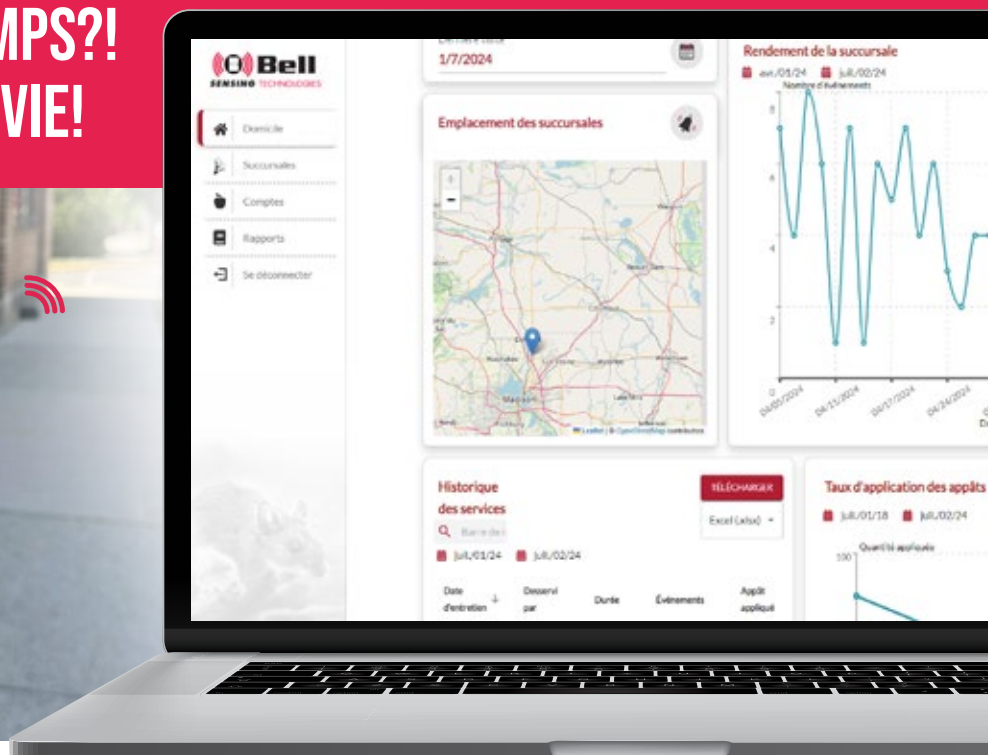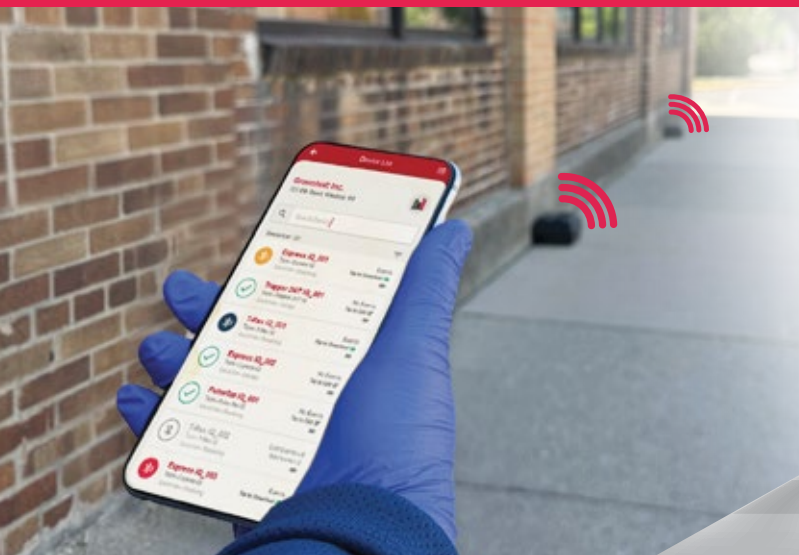

ÉVIDEMMENT

- Un positionnement efficace de vos postes d'appâtage et pièges mécaniques
- Une analyse détaillée de l'historique du compte
- Une communication objective avec votre client final, qui valorisera en temps réel l'efficacité de votre service

PRODUITS



DÉVELOPPÉ PAR
Bell
SENSING TECHNOLOGIES®



EXPRESS iQ



24/7 iQ



PULSE RAT iQ



PULSE MOUSE iQ



T-Rex iQ



MOUSE iQ

Pour en savoir plus, scannez le
QR Code ou visitez notre site
www.bellsensing.com.

