



GUIDA D'INSTALLAZIONE



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO

PRODOTTI iQ

SVILUPPATO DA

 **Bell**
SENSING TECHNOLOGIES



PRIMI PASSI: PORTALE

www.BellSensing.com



1 Fare clic **ACCESSO DEL CLIENTE** nell'angolo in alto a destra.



2 Clicca su **Non hai un account? Registrati.**
(A) Crea un profilo nuovo utente con un'e-mail valida e imposta una password.
(B) Crea il profilo dell'azienda includendo indirizzo e dettagli aziendali.

(A)



(B)



3 Crea il tuo primo account (il sito in cui verranno usati i dispositivi iQ).
(A) **Crea Account di Default**
– Consente di creare un account standard con nome e indirizzo della tua azienda (queste informazioni possono essere modificate in un secondo momento).
(B) **Crea Account Personalizzato**
– Consente di creare un nome account personalizzato con i dettagli dell'indirizzo.

(A)



(B)




4 Controlla l'e-mail per il link di verifica inviato da Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com) e fai clic sul link per attivare il profilo.



NOTA: solo un utente per azienda deve registrarsi. Tutti gli altri utenti possono essere aggiunti dalla persona che effettua la registrazione.



CREA UN UTENTE

1 Per creare un utente, seleziona "Utenti" nel portale online.

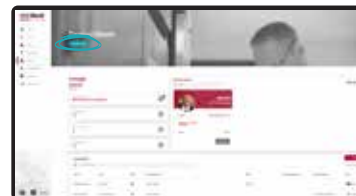

2 Quindi seleziona "Nuovo utente" in cima alla pagina.


3 Quando crei un utente, assicurati di inserire tutti i dati essenziali: Nome, Cognome, Ruolo, Indirizzo email, Telefono di contatto principale, seleziona il fuso orario, la lingua, quindi imposta il livello di accesso e l'accesso al ramo.

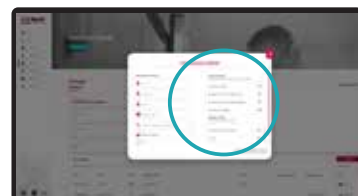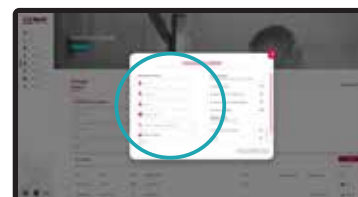

4 IMPOSTA IL LIVELLO DI ACCESSO UTENTE

- **Accesso tramite app:** se selezionato, potrai accedere solo all'app sui dispositivi di servizio: non potrai accedere al portale online.
- **Accesso al portale Web (sola lettura):** se questa opzione è selezionata, avrai la possibilità di collegarti al portale per visualizzare i clienti e dati, ma non sarai in grado di modificare o aggiungere utenti, clienti o disattivare dispositivi, ecc.
- **Accesso al portale web (lettura e modifica):** se questa opzione è selezionata, avrai la possibilità di collegarti al portale per vedere tutti i dati con diritti di modifica completi per aggiungere utenti, clienti, disattivare dispositivi, ecc.
- **Accesso aziendale:** accesso completo al portale di lettura/modifica e accesso completo all'applicazione. Accesso completo a tutte le filiali. L'accesso aziendale è l'accesso predefinito principale per il manager/titolare dell'azienda di disinfestazione.
- **Portale web (cliente):** se selezionato, l'utente (nella maggior parte dei casi un cliente finale che ha implementato i dispositivi iQ) potrà accedere solo alle informazioni specifiche dell'account, ai report sulla manutenzione e ai dati di tendenza. Rappresenta il livello di accesso in sola lettura più semplice disponibile sul portale. Un utente con questo livello di accesso non può visualizzare l'elenco degli utenti né può aggiungere o modificare utenti o account.


5 **Accesso per filiali selezionate:** se l'utente non dispone dell'accesso all'intera azienda, seleziona le filiali specifiche per consentirgli l'accesso agli account associati. L'utente vedrà solo gli account o i dati collegati alle filiali selezionate nell'app e nel portale, in base al livello di accesso impostato in precedenza.

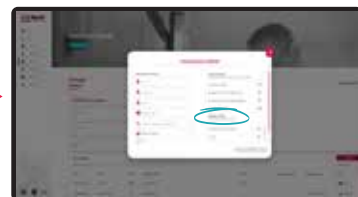

PASSO SUCCESSIVO: APP




1 **SCARICA L'APP Bell Sensing**
su un tablet o un telefono.



2 Accedi all'app con email e password
utilizzate per il portale.


3 Seleziona **Account Caricati**
e scegli l'account
recentemente creato nel portale.

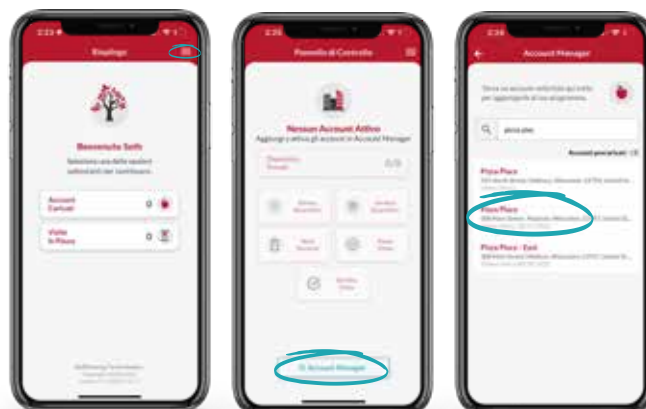

4 Seleziona l'Account
desiderato e premere
per iniziare la visita.



5 Nella dashboard principale,
seleziona

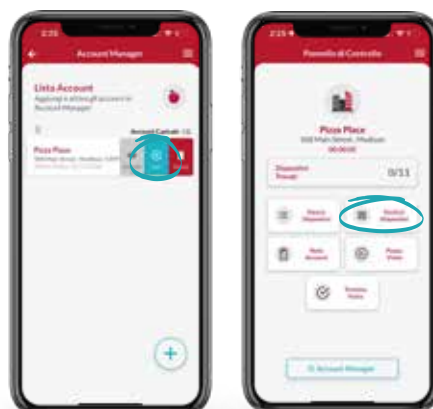




INIZIA A RILEVARE: AGGIUNGI DISPOSITIVI

- 1** Dopo aver selezionato  **Gestisci dispositivi** tocca,  **Aggiungi dispositivo**.
- 2** Seleziona l'icona della fotocamera  per scannerizzare il codice QR del dispositivo .
- 3** Attivare il sensore del dispositivo  in base al tipo di dispositivo sotto riportato, quindi selezionare immediatamente la freccia blu.
- 4** Assegna un nome al dispositivo, inserisci la posizione del dispositivo, aggiungi l'esca se stai utilizzando un erogatore di esca e aggiungi eventuali note personalizzate a questo dispositivo, quindi fai clic su .



**GUARDA I VIDEO
FORMAZIONE
ONLINE PER
ACQUISTA AIUTO
IN AGGIUNTA
DISPOSITIVI!**

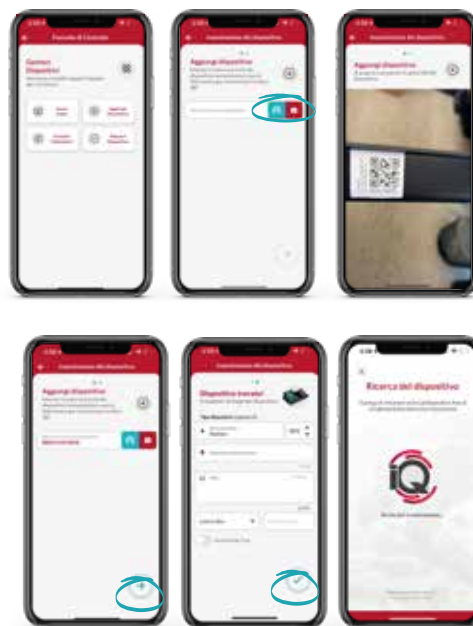


SUGGERIMENTO PER I TECNICI:

Inserisci lo stesso nome per i dispositivi dello stesso tipo: i numeri avanzeranno automaticamente. Con questo suggerimento, dovrai digitare il nome del dispositivo solo alla prima aggiunta (esempio: nome dispositivo – contenitore per esca 001, aggiungendo un altro tipo di dispositivo identico, verrà automaticamente aggiunto un altro contenitore per esca e il numero salirà a 002). Non aggiungere un numero nel campo del nome del dispositivo.


- 5** Una volta aggiunti correttamente tutti i dispositivi, assicurati di tornare alla dashboard degli account e fare clic su  **Fine visita**. Infine, fai clic sull'icona del segno di spunta blu in basso a destra della schermata Fine visita e fai clic su  **COMPLETA** per completare la visita di servizio; questa operazione invierà i dati al cloud per garantire che tutti i dispositivi vengano salvati nell'account selezionato.



COME RISVEGLIARE I DISPOSITIVI

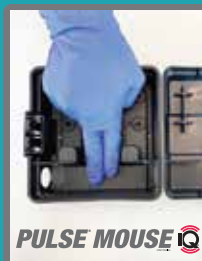

**HAI A DISPOSIZIONE POCHI
MINUTI: SPENDILI BENE**

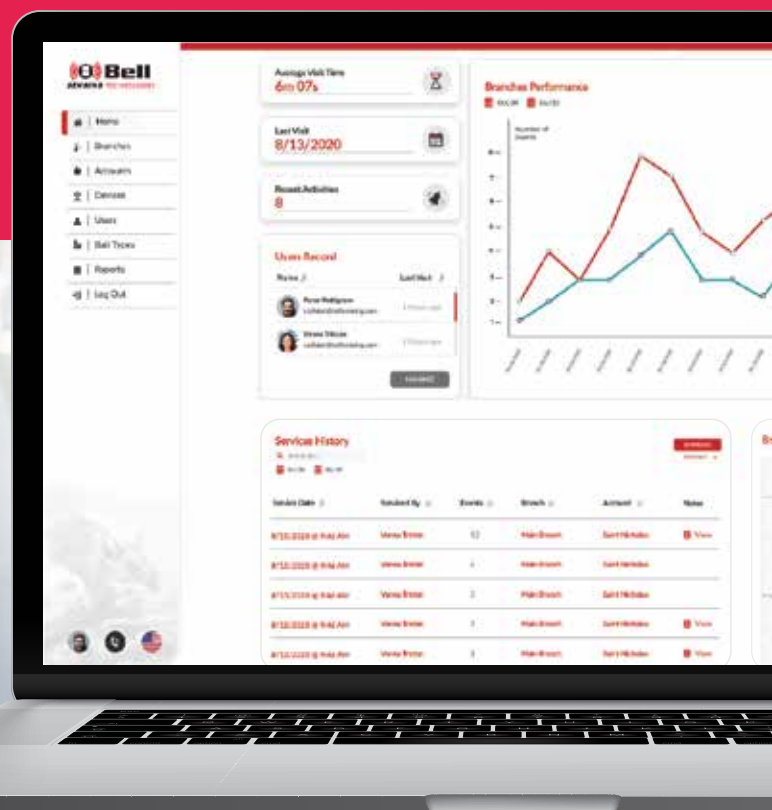

RILEVA CON LA TECNOLOGIA **iQ**



- Posizionamento più efficace degli erogatori di esca e delle trappole
- Analisi dettagliata trend storico presso lo stabilimento
- Migliore comunicazione con i clienti grazie alla disponibilità di prove visive dell'efficacia del servizio

PRODOTTI **iQ**

SVILUPPATO DA

Bell
SENSING TECHNOLOGIES®



EXPRESS **iQ**



24/7 **iQ**



PULSE RAT **iQ**



PULSE MOUSE **iQ**



T-Rex **iQ**



MOUSE **iQ**

Per maggiori informazioni su come i prodotti **iQ** possono migliorare il servizio di monitoraggio dei roditori e risolvere i problemi dei tuoi clienti, contatta il distributore locale di prodotti per la disinfestazione o visita il sito www.bellsensing.com.



Bell
LABORATORIES, INC.