



GUÍA DE INICIO RAPIDO



GRACIAS POR ADQUIRIR

PRODUCTOS iQ

IMPULSADO POR

Bell
SENSING TECHNOLOGIES®



COMO ACCEDER AL: PORTAL

www.bellsensing.com



- 1** Haga clic en el botón **INICIO DE SESIÓN DEL CLIENTE** en la esquina superior derecha de www.bellsensing.com.



- 2** Clic **¿No tiene una cuenta? Regístrese**
- (A) Cree un perfil de usuario nuevo con un correo electrónico válido y establezca una contraseña.
- (B) Cree un perfil de empresa que incluya la dirección y los detalles de la empresa.

(A)



(B)



- 3** Cree su primera cuenta (el sitio donde se usarán los dispositivos iQ).

(A) **Cree una cuenta predeterminada**

- Crea una cuenta estándar con el nombre y dirección de su empresa (esta información se puede cambiar más tarde).

(B) **Cree una cuenta personalizada**

- Cree un nombre de cuenta personalizado con detalles de dirección.

(A)



(B)



- 4** Revise su correo electrónico para ver el enlace de verificación enviado por Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com) y haga clic en el enlace para activar su perfil.



NOTA: Solo se necesita registrar un usuario por empresa. El resto de usuarios pueden ser añadidos por la persona que se registre.


CREAR UN USUARIO

1 Para crear un usuario, seleccione "Usuarios" en el portal en línea.




2 Luego seleccione "Nuevo Usuario" en la parte superior de la página.

3 Al crear un usuario, ingrese: Nombre, Apellido, Cargo, Dirección de correo electrónico, Teléfono de contacto principal, Zona horaria, Idioma, y establezca el Nivel de acceso y el Acceso a la sucursal.

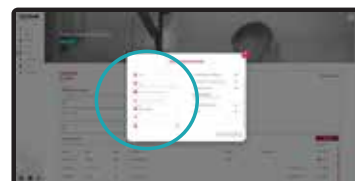

4 ESTABLECER EL NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO

- **Acceso a la aplicación:** Si se selecciona, solo podrá iniciar sesión en la aplicación en dispositivos de servicio; no podrá iniciar sesión en el portal en línea.
- **Acceso al portal web (Solo lectura):** Si se selecciona, podrá iniciar sesión en el portal para ver cuentas y datos, pero no podrá editar ni agregar usuarios, cuentas o desactivar dispositivos, etc.
- **Acceso al portal web (Lectura y edición):** Si se selecciona, tendrá la posibilidad de conectarse al portal para ver todos los datos con derechos completos de edición para agregar usuarios, cuentas, desactivar dispositivos, etc.
- **Acceso corporativo:** Acceso completo a lo siguiente: lectura/edición del portal, aplicación, todas las sucursales. El acceso corporativo es el acceso predeterminado principal para la persona que creó la cuenta original.
- **Portal web (Cliente):** Si se selecciona, el usuario (en la mayoría de los casos, un cliente final donde se implementan los dispositivos iQ) solo tendrá acceso a la información específica de la cuenta, los informes de servicio y los datos de tendencias. Este es el nivel de acceso de solo lectura más simple disponible en el portal. Un usuario con este nivel de acceso no puede ver las listas de usuarios ni agregar ni editar usuarios o cuentas.

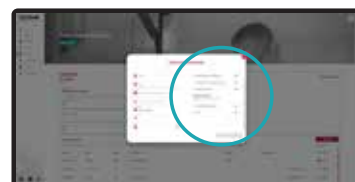

5 Seleccione Acceso a la sucursal: Si el usuario no tiene acceso completo a la empresa, seleccione las sucursales permitidas para que el usuario tenga acceso a las cuentas asociadas con esa sucursal. El usuario seleccionado solo verá cuentas específicas o datos asociados con la sucursal seleccionada en la aplicación y el portal, dependiendo del nivel de acceso seleccionado anteriormente.



SIGUIENTE PASO: APP




1 **DESCARGUE** la aplicación **Bell Sensing** en un dispositivo móvil o tableta.




2 Inicie sesión en la aplicación con el correo electrónico y la contraseña utilizada para el portal.


3 Seleccione **Cuentas Cargadas** y elija la cuenta creada recientemente en el portal.

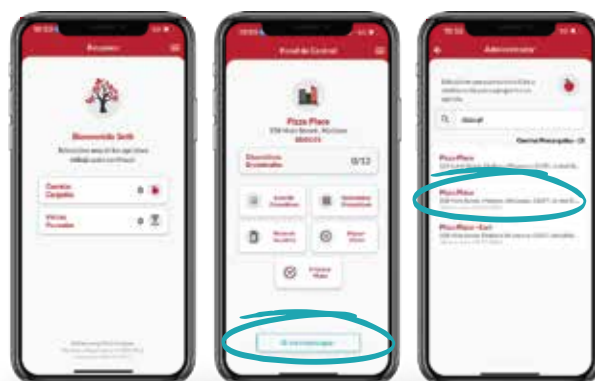

4 Seleccione la cuenta deseada y presione **Iniciar** para comenzar la visita de servicio.

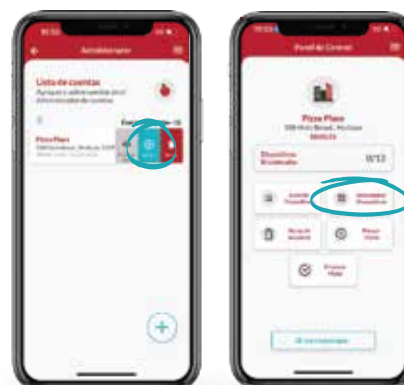


5 En el panel de inicio, seleccione **Administrar Dispositivos**.



COMENZAR A DETECTAR: AGREGANDO DISPOSITIVOS

VEA LOS VIDEOS DE
CAPACITACIÓN DENTRO
DE LA APLICACIÓN PARA
OBTENER AYUDA PARA
AGREGAR DISPOSITIVOS!

- Después de seleccionar , presione, .
- Seleccione el icono de cámara  para escanear el código QR en el dispositivo .
- Active el sensor de dispositivo  según el tipo de dispositivo indicado a continuación y, a continuación, seleccione la flecha azul.
- Asigne un nombre al dispositivo, ingrese la ubicación del dispositivo, agregue cebo si utiliza una estación de cebo y agregue cualquier nota personalizada a ese dispositivo, luego presione el ícono de marca de verificación azul para agregar .

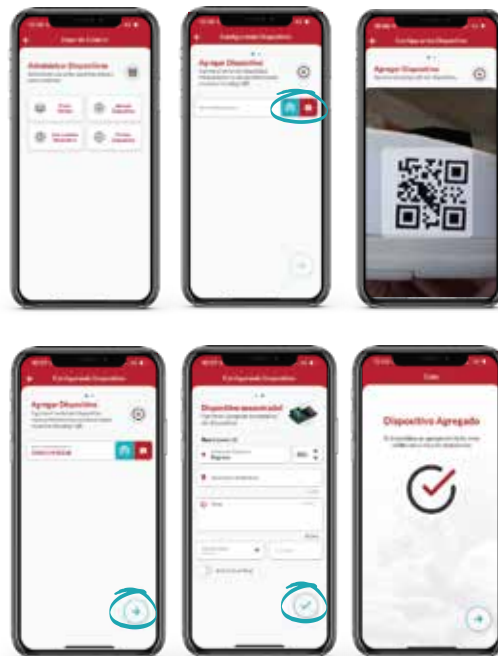


CONSEJO TÉCNICO: Ingrese el mismo nombre exacto del dispositivo para los mismos tipos de dispositivos y el número aumentará automáticamente. Usar este consejo solo requerirá que escriba el nombre del dispositivo en la primera adición. (Ejemplo: Nombre del dispositivo - Estación de Cebo 001, el siguiente dispositivo del mismo tipo agregado automáticamente será Estación de Cebo 002). No agregue un número en el campo del nombre del dispositivo.

- Una vez que todos los dispositivos se hayan agregado correctamente a la cuenta, asegúrese de volver al Panel de la Cuenta y haga clic en . Finalmente, haga clic en el ícono de marca de verificación azul en la esquina inferior derecha de la pantalla de Finalizar Visita y haga clic en **COMPLETO** para terminar la visita de servicio, lo que enviará los datos a la nube para asegurar que todos los dispositivos se guarden en la cuenta seleccionada.



CÓMO ACTIVAR LOS DISPOSITIVOS

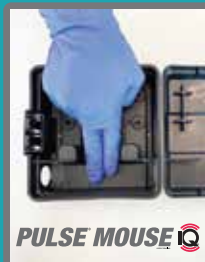

USTED TIENE TIEMPO LIMITADO,
SEPA DONDE GASTARLO.



TIENE SENTIDO

- ▶ Colocación más efectiva de estaciones de cebo y trampas
- ▶ Análisis detallado de tendencias del historial de la cuenta
- ▶ Comuníquese mejor con los clientes mostrando un registro visual que demuestre que el servicio está funcionando

PRODUCTOS iQ

IMPULSADO POR

 **Bell**
SENSING TECHNOLOGIES®



EXPRESS iQ



24/7 iQ



PULSE RAT iQ



PULSE MOUSE iQ



T-Rex iQ



MOUSE iQ

Para obtener información sobre cómo los productos de pueden mejorar su servicio de control de roedores y resolver problemas en sus cuentas, comuníquese con su distribuidor local de control de plagas o visite www.bellsensing.com.



 **Bell**
LABORATORIES, INC.